

- wszystkie informacje dotyczące sprzętu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do użytkowania, nazwa użytkownika, informacje dotyczące napraw i przeglądów oraz wycofania z użytkowania) muszą być umieszczone w karcie użytkownika danego urządzenia. Za wpisy w karcie użytkownika odpowiedzialny jest zakład pracy, w którym dany sprzęt jest użytkowany. Kartę wypełnia osoba odpowiedzialna w zakładzie pracy za sprzęt ochronny. Nie wolno stosować indywidualnego sprzętu ochronnego nie posiadającego wypełnionej karty użytkownika.
- jeżeli sprzęt jest sprzedawany poza obszar kraju swojego pochodzenia, dostawca sprzętu musi wyposażyć sprzęt w instrukcję użytkownika, konserwacji oraz informacje dotyczące przeglądów okresowych i napraw sprzętu w języku obowiązującym w kraju, w którym sprzęt będzie użytkowany.
- indywidualny sprzęt ochronny musi być natychmiast wycofany z użytkowania jeżeli pojawią się jakiegokolwiek wątpliwości co do stanu sprzętu lub jego poprawnego działania. Ponowne wprowadzenie sprzętu do użytkowania może nastąpić po przeprowadzeniu szczegółowego przeglądu przez producenta sprzętu i wyrażeniu jego pisemnej zgody na ponowne użycie sprzętu.
- indywidualny sprzęt ochronny musi być wycofany z użytkowania i poddany kasacji (zostać trwale zniszczony) jeżeli brał udział w powstrzymaniu spadania.
- tylko szelki bezpieczeństwa są jedynym dopuszczalnym urządzeniem służącym do utrzymywania ciała w indywidualnym sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości.
- punkt (urządzenie) kotwiczenia sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości powinien mieć stabilną konstrukcję i położenie ograniczające możliwość wystąpienia upadku oraz minimalizujące długość swobodnego spadku. Punkt kotwiczenia sprzętu powinien znajdować się powyżej stanowiska pracy użytkownika. Kształt i konstrukcja punktu kotwiczenia sprzętu musi zapewnić trwałe połączenie sprzętu i nie może doprowadzić do jego przypadkowego rozłączenia. Minimalna wytrzymałość statyczna punktu kotwiczenia indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem wynosi 12 kN. Zalecane jest stosowanie certyfikowanych i oznaczonych punktów kotwiczenia sprzętu zgodnych z PN-EN 795.
- obowiązkowo należy sprawdzić wolną przestrzeń pod stanowiskiem pracy, na którym będziemy używać indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości w celu uniknięcia uderzenia w obiekt lub niższą płaszczyznę podczas powstrzymywania upadku. Wartość wymaganej wolnej przestrzeni pod miejscem pracy należy sprawdzić w instrukcji użytkownika sprzętu ochronnego, który zamierzamy zastosować.
- podczas użytkowania sprzętu należy zwrócić szczególną uwagę na niebezpieczne zjawiska wpływające na działanie sprzętu i bezpieczeństwo użytkownika, a w szczególności na:
 - zapętlenie i przesuwanie się lin na ostrych krawędziach,
 - upadki wahadłowe,
 - przewodnictwo prądu
 - jakiegokolwiek uszkodzenia jak przecięcia, przetarcia, korozja,
 - oddziaływanie skrajnych temperatur,
 - negatywne oddziaływanie czynników klimatycznych,
 - działanie chemikaliów,
- indywidualny sprzęt ochronny musi być transportowany w opakowaniach chroniących go przed uszkodzeniem czy zamoczeniem, np. w torbach wykonanych z tkaniny impregnowanej lub w stalowych lub plastikowych walizkach lub skrynkach.
- indywidualny sprzęt ochronny należy czyścić i dezynfekować tak aby nie uszkodzić materiału (surowca) z którego wykonane jest urządzenie. Do materiałów włókienniczych (taśmy, liny) należy używać środków czyszczących do delikatnych tkanin. Można czyścić ręcznie lub prać. Należy dokładnie wypłukać. Części wykonane z tworzyw sztucznych należy myć tylko w wodzie. Zamoczone podczas czyszczenia lub w trakcie użytkowania sprzęt należy dokładnie wysuszyć w warunkach naturalnych, z dala od źródła ciepła. Części i mechanizmy metalowe (sprężyny, zawiasy, zapadki itp.) mogą być okresowo lekko nasmarowane w celu poprawienia ich działania.
- indywidualny sprzęt ochronny powinien być przechowywany luźno zapakowany, w dobrze wentylowanych suchych pomieszczeniach, zabezpieczony przed działaniem światła, promieniowaniem UV, zapyleniem, ostrymi przedmiotami, skrajnymi temperaturami oraz żrącymi substancjami.

Za wpisy w karcie użytkownika odpowiedzialny jest zakład pracy, w którym dany sprzęt jest użytkowany.

Karta użytkownika powinna być wypełniona przed pierwszym wydaniem sprzętu do użytkowania.

Wszystkie informacje dotyczące sprzętu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do użytkowania, nazwa użytkownika, informacje dotyczące napraw i przeglądów oraz wycofania z użytkowania) muszą być umieszczone w karcie użytkownika danego urządzenia.

Kartę wypełnia osoba odpowiedzialna w zakładzie pracy za sprzęt ochronny.

Nie wolno stosować indywidualnego sprzętu ochronnego nie posiadającego wypełnionej karty użytkownika.

KARTA UŻYTKOWNIKA

NAZWA URZĄDZENIA MODEL	NR KATALOGOWY
NUMER URZĄDZENIA	DATA PRODUKCJI
NAZWA UŻYTKOWNIKA	

DATA PRZEKAZANIA DO UŻYTKOWNIKA
DATA ZAKUPU

PRZEGLĄDY TECHNICZNE					
	DATA PRZEGLĄDU	PRZYCZYNNY PRZEPROWADZENIA PRZEGLĄDU LUB NAPRAWY	ODNOTOWANE USZKODZENIA, PRZEPROWADZONE NAPRAWY, INNE UWAGI	DATA NASTĘPNEGO PRZEGLĄDU	PODPIS OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ
1					
2					
3					
4					
5					

PROTEKT, 93-403 ŁÓD
ul. Starorudzka 9
TEL.: (+48 42) 680 20 83
FAX: (+48 42) 680 20 93
e-mail: protekt@protekt.com.pl

Jednostka notyfikowana,
w której dokonana została certyfikacja europejska
i która nadzoruje produkcję sprzętu:
APAVE SUEUROPE SAS - BP 193 - 13322 MARSEILLE CEDEX 16 - FRANCE
No. 0082

TreeUP
Tree Climbing, Technology
series

Instrukcja użytkownika

Ref.: TH 150 01
CE 0082 EN 358:1999 EN 813:2008

PROTEKT
Pas do pracy w podparciu
TH-050

Pas do pracy w podparciu TH-050 stanowi element indywidualnego sprzętu ochronnego do ustalania pozycji podczas pracy i ochrony przed upadkiem z wysokości. Może być również wykorzystywany jako uprząż biodrowa. Pas spełnia wymagania normy EN 358 (pas do pracy w podparciu) oraz EN 813 (uprząż biodrowa). Zabrania się surowo wykorzystywania pasa do pracy w podparciu TH-050 jako uprząży w systemach asekuracyjnych.

W systemach asekuracyjnych przed upadkiem z wysokości dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie pełnej uprząży zgodnej z normą EN 361.


Zgodnie z normą EN 358 – linka ustalająca pozycję musi być zakotwiona w punkcie konstrukcji znajdującym się na wysokości pasa lub wyżej.

Linka ustalająca pozycję podczas pracy musi być stałe napięta, by ograniczyć swobodę ruchu do maksimum 0,5 m.

Tekstylne elementy uprząży biodrowej TH-050 wykonano w włókien i przędzy poliamidowej i poliestrowej, części metalowe wykonano z lekkich stopów. Wewnątrz poduszek znajduje się pianka polietylenowa.

SPRZĘT PODSTAWOWY

- Przednia klamra zaczepowa – może być wykorzystana jako uprząż biodrowa zgodnie z EN 813
- Pas mocujący
- Boczne klamry zaczepowe pasa w kształcie litery D. Mogą być wykorzystywane wyłącznie do mocowania systemów ustalających pozycję podczas pracy zgodnie z normą EN 358
- Pas biodrowy
- Klamry regulujące pas biodrowy
- Pasy udowe
- Klamry łączące/regulujące pasy udowe
- Etykieta identyfikacyjna – na tylnej części pasa biodrowego
- Poduszka pasa
- Pętla zaczepowa narzędzi – do mocowania narzędzi i torby narzędziowej
- Łącznik / szelka

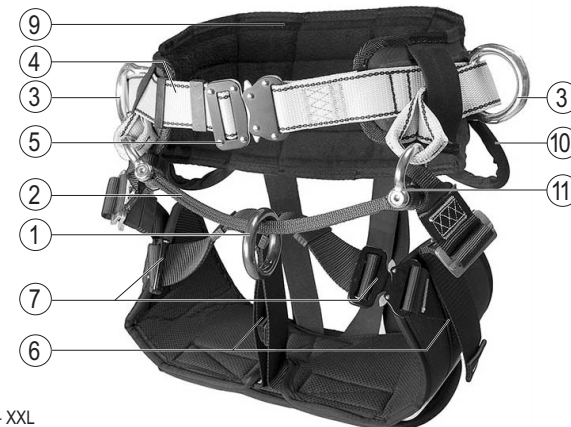

ROZMIARY

Pas TH-050 produkowany jest w trzech rozmiarach:

- Mały – S; 2. Średni do extra large M – XL; 3. extra extra large – XXL


OKRES UŻYTKOWNIA

Czas użytkowania nie jest ograniczony, jednak po pierwszych pięciu latach użytkowania pas należy wycofać z użytkowania i poddać szczegółowym badaniom u producenta. Badania mogą być przeprowadzone przez:

- producenta;
- lub osobę wskazaną przez producenta;
- lub firmę wskazaną przez producenta.


Podczas badania fabrycznego ustalony zostanie czas użytkowania do kolejnego badania.

OZNAKOWANIE PASA

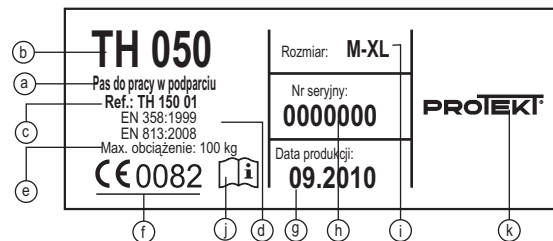


- Typ urządzenia
- Symbol modelu
- Numer referencyjny
- Normy europejskie (numer i rok)
- Całkowity ciężar użytkownika podczas korzystania z uprząży i uprząży biodrowej (EN 813:2008)
- Znak CE i numer identyfikacyjny urzędu autoryzowanego dla artykułu 11A
- Miesiąc i rok produkcji
- Numer seryjny pasa
- Rozmiar pasa
- Uwaga: Przeczytaj instrukcję
- Znak producenta lub dystrybutora pasa

Umocować klamry udowe i biodrowe, wyregulować długość pasków

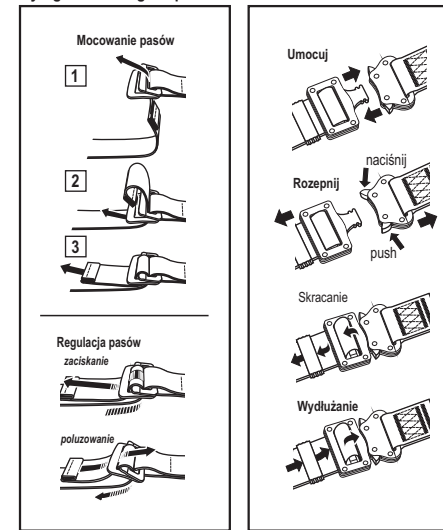

ZAKŁADANIE PASA

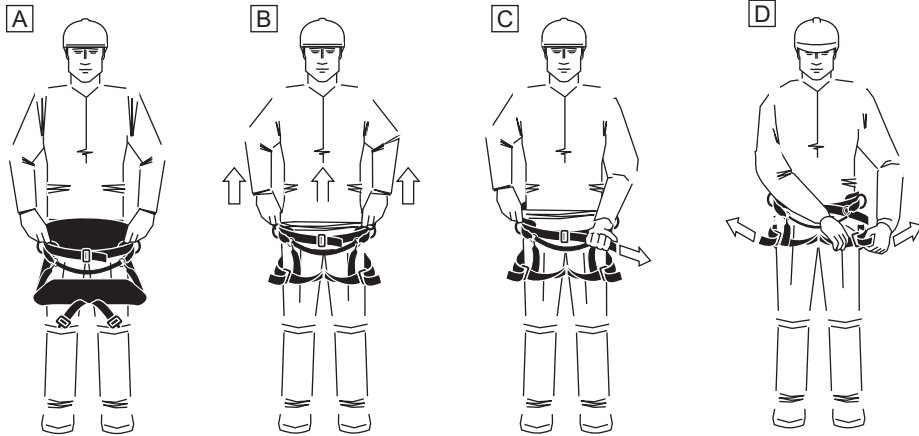




A. Ująć pas za poduszkę. Uformować pas biodrowy i udowy tak, by ułatwić wkładanie.

B. Trzymając pas za poduszkę, włożyć pas przez stopy.


C. Zapiąć klamrę biodrową i wyregulować długość pasa biodrowego. Umieścić swobodne końce pasa w szlufkach.

E. Zapiąć klamry pasów udowych i wyregulować długość pasów. Umieścić swobodne końce pasa w szlufkach.


Zapiąć klamry udowe i biodrowe (Model TH 020)

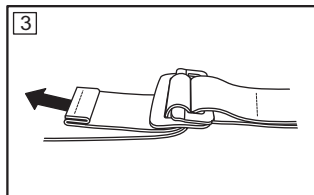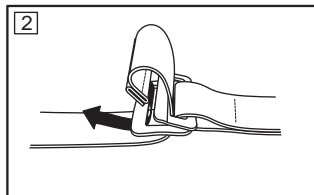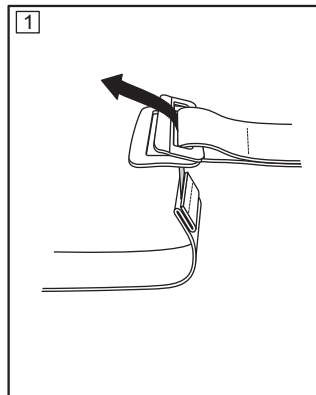

Wyregulować długość pasów (Model TH 020)




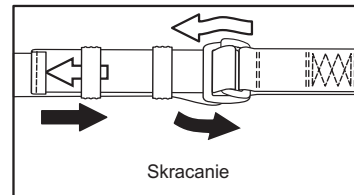


Skracanie

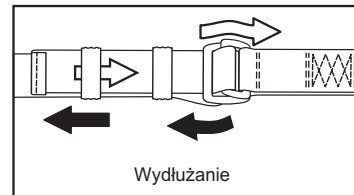


Wydłużanie

Zapiąć klamry udowe i biodrowe (Model TH 030)

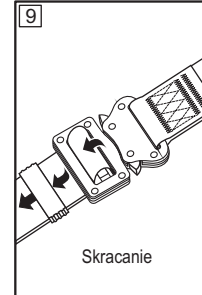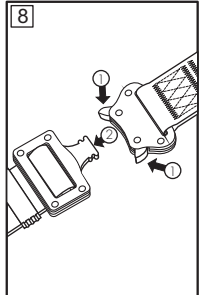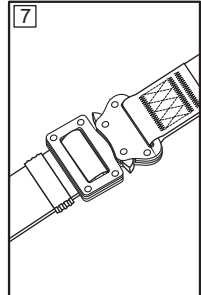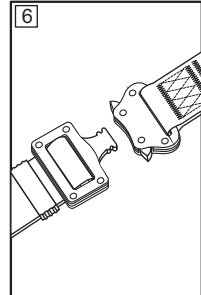

Skracanie

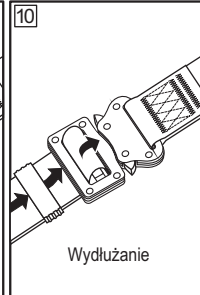

Wydłużanie

Uwaga: Przed użyciem pasa po raz pierwszy, użytkownik powinien przeprowadzić próbę pracy w podwieszeniu - w bezpiecznym miejscu, aby upewnić się, czy uprząż biodrowa jest właściwego rozmiaru, jest dostatecznie wyregulowana, i czy zapewnia zadowalający komfort podczas zamierzonego sposobu użytkowania.

Pas jest założony prawidłowo, jeżeli:


- pasy biodrowe są prawidłowo wyregulowane (ani zbyt ściśle ani zbyt luźno);
- klamry boczne w kształcie litery D są właściwie rozmieszczone, symetrycznie na wysokości bioder;
- przedni pasek mocujący oraz klamra są we właściwym położeniu, po środku brzucha;
- końce pasków umieszczone są w szlufkach z TS.

Zestaw do ustalania i zabezpieczania śruby

UWAGA:

po każdym demontażu zestawu łączącego – wymianie klamry [1] lub paska mocującego [2], gdy rozkręcane są szkiełko [11] w pasach biodrowych, UŻYĆ SPOIWA DO ŚRUB oraz sześciokątnego klucza do dokręcania.

Spoivo do śrub i klucz – Zestaw ustalająco-zabezpieczający – są dołączone.

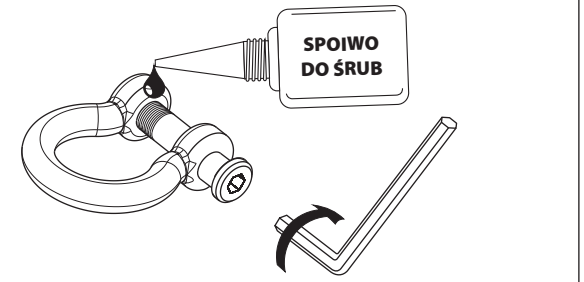

GLÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI

- indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie jego stosowania.
- indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
- należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.
- zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzęcie bez pisemnej zgody producenta.
- jakiegokolwiek naprawy sprzętu mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego upoważnionego do tego przedstawiciela.
- indywidualny sprzęt ochronny nie może być używany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
- indywidualny sprzęt ochronny jest sprzętem osobistym i powinien być używany przez jedną osobę.
- przed użyciem upewnij się czy wszystkie elementy sprzętu tworzącego system chroniący przed upadkiem współpracują ze sobą prawidłowo. Okresowo sprawdzaj połączenia i dopasowanie składników sprzętu w celu uniknięcia ich przypadkowego rozluźnienia lub rozłączenia.
- zabronione jest stosowanie zestawów sprzętu ochronnego, w którym funkcjonowanie jakiegokolwiek składnika sprzętu jest zakłócone przez działanie innego.
- przed każdym użyciem indywidualnego sprzętu ochronnego należy dokonać jego dokładnych oględzin w celu sprawdzenia jego stanu i poprawnego działania.
- podczas oględzin należy sprawdzić wszystkie elementy sprzętu zwracając szczególną uwagę na jakiegokolwiek uszkodzenia, nadmierne zużycie, korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie. Należy zwrócić szczególną uwagę w poszczególnych urządzeniach:
 - w szelkach bezpieczeństwa i pasach do nadawania pozycji na klamry, elementy regulacyjne, punkty (klamry) zaczepowe, taśmy, szwy, szlufki;
 - w amortyzatorach bezpieczeństwa na pętle zaczepowe, taśmę, szwy, obudowę, łączniki;
 - w linkach i przewodnicach włóknienniczych na linę, pętle, kausze, łączniki, elementy regulacyjne, zaploty;
 - w linkach i przewodnicach stalowych na linę, druty, zaciski, pętle, kausze, łączniki, elementy regulacyjne;
 - w urządzeniach samohamownych na linę lub taśmę, prawidłowe działanie zwijacza i mechanizmu blokującego, obudowę, amortyzator, łączniki;
 - w urządzeniach samozaciskowych na korpus urządzenia, prawidłowe przesuwanie się po przewodnicy, działanie mechanizmu blokującego, rolki, śruby i nity, łączniki, amortyzator bezpieczeństwa;
 - w łącznikach (zatrzaskach) na korpus nośny, nitowanie, zapadkę główną, działanie mechanizmu blokującego.
- przynajmniej raz w roku, po każdym 12 miesiącach użytkowania indywidualny sprzęt ochronny musi być wycofany z użytkowania w celu wykonania dokładnego przeglądu okresowego. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę odpowiedzialną w zakładzie pracy za przeglądy okresowe sprzętu ochronnego i przeszkoloną w tym zakresie. Przeglądy okresowe mogą być wykonywane także przez producenta sprzętu albo osobę lub firmę upoważnioną przez producenta. Należy sprawdzić dokładnie wszystkie elementy sprzętu zwracając szczególną uwagę na jakiegokolwiek uszkodzenia, nadmierne zużycie, korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie (patrz poprzedni punkt).
W niektórych przypadkach jeżeli sprzęt ochronny ma skomplikowaną i złożoną konstrukcję jak np. urządzenia samohamowne, przeglądy okresowe mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego upoważnionego przedstawiciela. Po przeprowadzeniu przeglądu okresowego zostanie określona data następnego przeglądu.
- regularne przeglądy okresowe są zasadniczą sprawą jeżeli chodzi o stan sprzętu i bezpieczeństwo użytkownika, które zależy od pełnej sprawności i trwałości sprzętu.